ロールスタンド横型

[RSY-1700]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

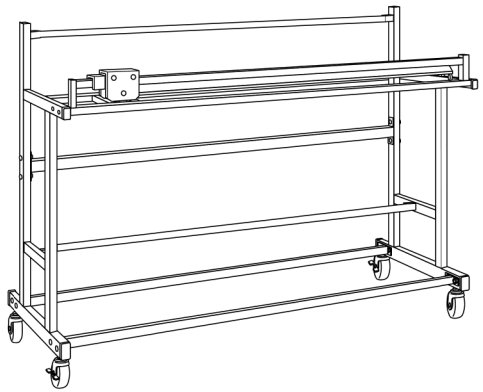

サカエ
大阪市城東区成育5丁目22―9
フリーダイヤル

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

⚠安全上のご注意

1．製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2．使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4．可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
5．この製品を台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
6．この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
7．この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
8．梱包材の収納可能寸法は、φ400×W1475迄となっています。
9．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6．キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3．乾いたやわらかい布で、、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。